


Quick Affisch – byte av bildvåd

1. Tryck ned topp-profilen för bildbyte.




2. Lossa genom att dra upp plastlisten i överkant.

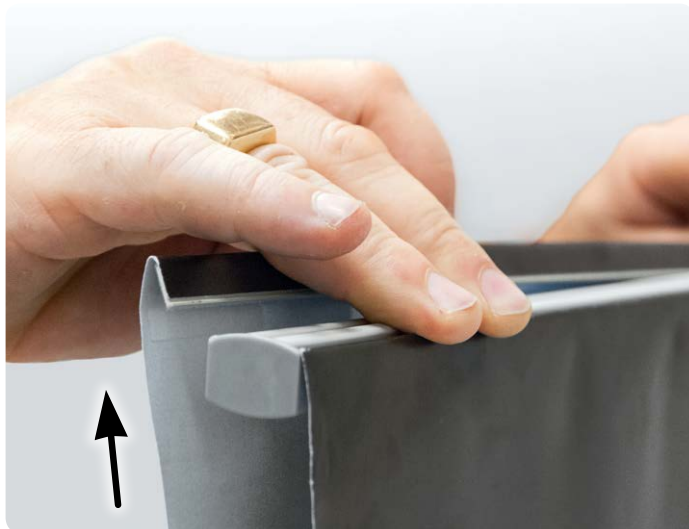


3. Rulla ihop våden med bildsidan utåt.



4. Lossa ändstycket på den nedre profilen.

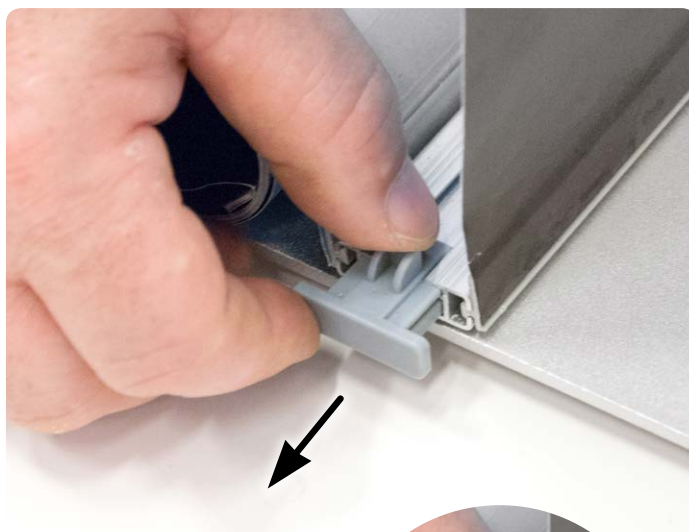

5. Dra ut bildvåden och återmontera ny våd.

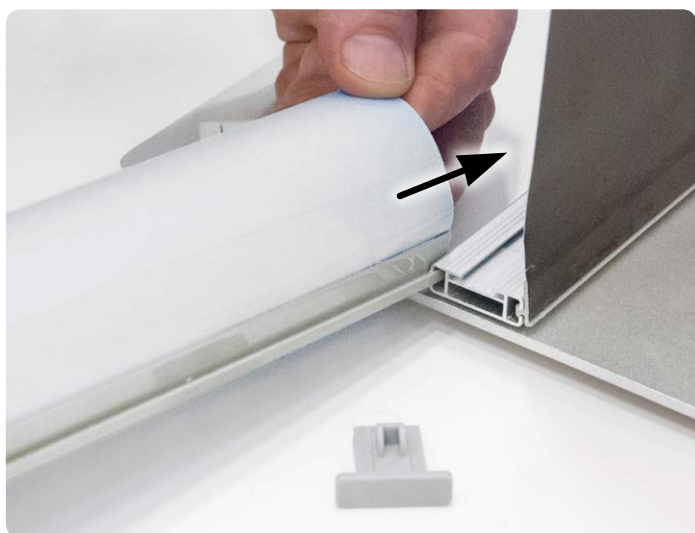

OBS! Glöm inte att återmontera ändstycket.




Blueline

Quick Affisch – montering av bildvåd

1. Plocka upp delarna ur kartongen.



2. Skruva fast topp-profilen på stödpinnen.

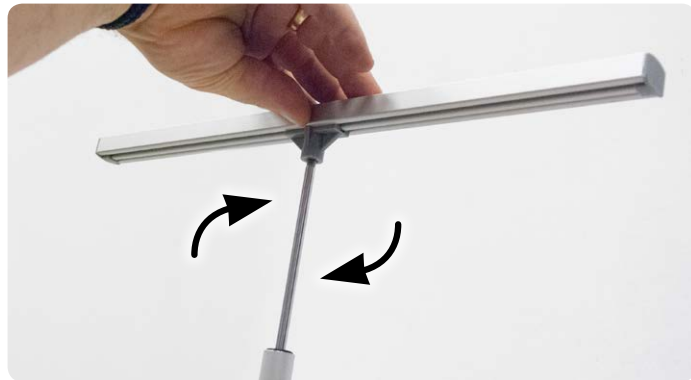


3. Fäst stödpinnen på basen.



4. Släpp upp och rotera vådlåset, rulla ut bildvåderna.



5. Tryck ned topp-profilen och håll kvar.

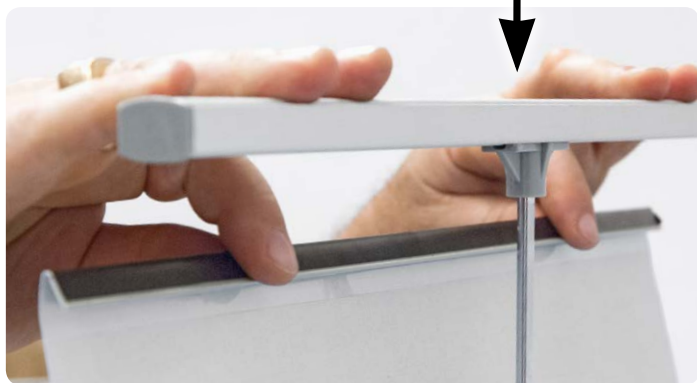

6. Vik ned bildvådens plastlist i det yttre spåret.



Om 180 cm system **börja med förlängaren.**



Om toppskylt, tryck ned i topp-profilens mittspår.

